DVR MPEG-4 DE4 CANALES

MANUAL DE USUARIO

Por favor, lea las instrucciones detenidamente antes de operar y consérvelas para referencia futura.
La imagen anterior puede variar de la del producto actual.

4.2 Reproducción

Pulse el botón "▷" o "PLAY" del panel frontal y el DVR visualizará la última grabación de vídeo.

Nota: Como mínimo, deberán existir 8192 imágenes de datos grabados para que la reproducción funcione en forma correcta. De lo contrario, el DVR detendrá la reproducción. Por ejemplo, si la IPS se encuentra establecida en 30, el tiempo de grabación mínimo deberá ser de 273 segundos (8192 imágenes / 30 IPS) para que la reproducción funcione en forma correcta.

Se describen a continuación las operaciones relacionadas con la reproducción:

- Avance rápido (⏩) / Retroceso rápido (⏪)
  Puede incrementar la velocidad de avance y retroceso rápido del DVR. En el modo de reproducción:
  Pulse el botón "⏩" una vez para conseguir una velocidad de avance de 4X y pulse dos veces para una velocidad de 8X, etc. La velocidad máxima es de 32X.
  Pulse el botón "⏪" una vez para conseguir una velocidad de retroceso de 4X y pulse dos veces para una velocidad de 8X, etc. La velocidad máxima es de 32X.

- Pausar (⏸) / Avance de imagen
  Pulse el botón "⏸" para pausar la reproducción de vídeo.
  En el modo de pausa:
  Pulse el botón "≫" una vez para obtener la imagen siguiente.
  Pulse el botón "≪" una vez para obtener la imagen anterior.

- Detener (■)
  Pulse el botón " ■ " en cualquier momento para que el DVR regrese al modo de visualización en directo.

- Modo de visualización de canales
  Modo de visualización:
  Pulse el botón "⊞" para mostrar el modo de visualización de 4 canales.
  Visualización a pantalla completa:
  Pulse uno de los botones numéricos 1-4 para visualizar el canal seleccionado a pantalla completa.

  En el modo de reproducción, puede seleccionar un canal para visualizar el vídeo en directo en lugar de la reproducción de vídeo.

  Para obtener más información, consulte "Posición de visualización del canal" en la sección "2.1 Panel frontal" en la página 4.

- Reproducción lenta
  Modelo 1, 2 y 5: Pulse el botón "SLOW" para obtener una velocidad de reproducción de 1/4X y pulse dos veces para una velocidad de 1/8X.
  Modelo 3 y 4: Pulse el botón "SLOW" para obtener una velocidad de reproducción de 1/2X.

- Audio
  Pulse los botones 

  o 

  al mismo tiempo para seleccionar entre el modo de sonido en directo (L) o reproducción (P).
  AUDIO 1 (L) – 1er canal de audio, audio en directo
  AUDIO 1 (P) – 1er canal de audio, audio en reproducción
  AUDIO 2 (L) – 2do canal de audio, audio en directo (Sólo el modelo 1, 2 y 5 poseen la opción AUDIO 2)
  AUDIO 2 (P) – 2do canal de audio, audio en reproducción (Sólo el modelo 1, 2 y 5 poseen la opción AUDIO 2)

Nota: Si desea reproducir vídeo con audio, conecte una cámara de audio en el canal correcto.
Modelo 1, 2 y 5: Por favor, conecte las cámaras de audio en INPUT1 y/o INPUT 2 del panel trasero del DVR.
Modelo 3 y 4: Por favor, conecte la cámara de audio en INPUT1 del panel trasero del DVR.

5. MENÚ PRINCIPAL

5.1 Menú jerárquico

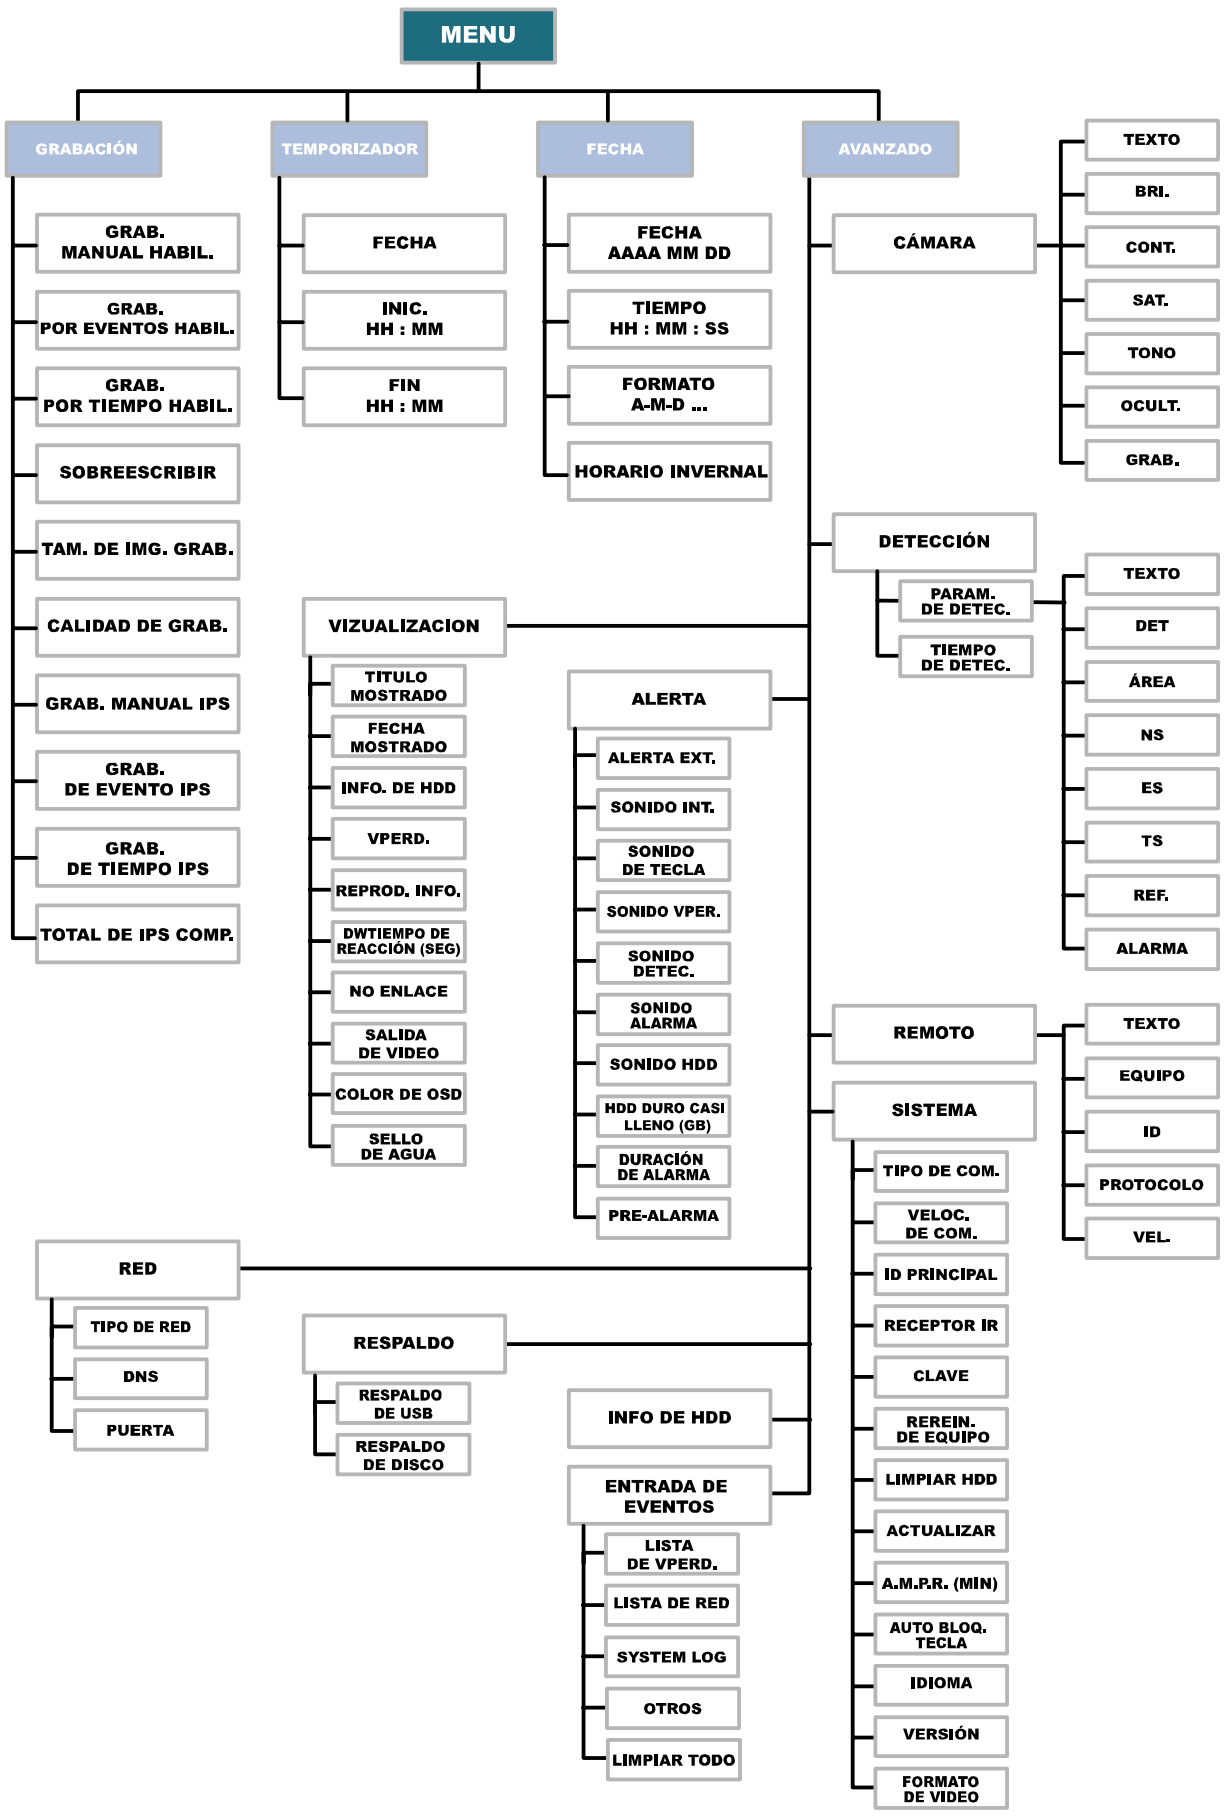

Puede utilizar los siguientes botones para programar dentro del menú:

BOTÓN	FUNCIÓN
ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA	Permite mover el cursor.
＋ , －	Permite seleccionar números / ajustes.
ENTER	Permite ingresar en el submenú / confirmar la selección.
MENU	Permite ingresar en la lista del menú / confirmar el cambio / salir de la lista del menú.

Nota: Las funciones soportadas de respaldo, control a distancia por infrarrojos y A.M.P.R. varían de acuerdo al modelo utilizado. Por favor, consulte las especificaciones.